

# COOL IMPACT

## アイスベスト

### 最も効果的な熱中症対策!!

#### ピンポイントで冷やせる

アイスベストは脇の下と背中をピンポイントに冷やすことが可能。



#### 体にフィット 動きやすい

よく伸びて通気度も高いパワーメッシュを使用しているため、体にしっかりフィット。動きやすく、重さも感じにくい。



#### 着脱もカンタン

長さ調整可能なベルトタイプで様々な体型に対応。簡単に着脱できるワンタッチバックルを採用。



#### 長時間保冷アイスパック付

アイスパックは断熱シート入りの特殊構造で長時間保冷が可能。背中と両脇に計4個入れられます。



※詳しくは裏面をご確認ください。

着衣と干渉しない!



このような現場にオススメ!

- ・炎天下での屋外作業
- ・空調設備がない現場
- ・空調ファン付作業服が着用できない現場 (食品工場、粉塵が多い現場、狭所 など)
- ・警備関係やイベントスタッフなど
- ・スポーツ観戦やレジャーなど

空調ファン付作業服との併用も可能



COOL IMPACT  
FRESH


#### 長時間保冷のアイスパック! 日本製

##### 長時間保冷の理由

当社アイスパックは、40℃の環境下で4℃~10℃を約4時間維持することが可能です。※  
多層構造の断熱シートを備え、冷気の放出を緩やかにし、持続時間の延長と、接触面の冷え過ぎも軽減しています。また、断熱シート表面のアルミが周囲の熱を反射することで保冷剤の温度上昇を抑えます。

※ご使用される環境によって、保冷時間は異なります。

##### 保冷持続時間テスト

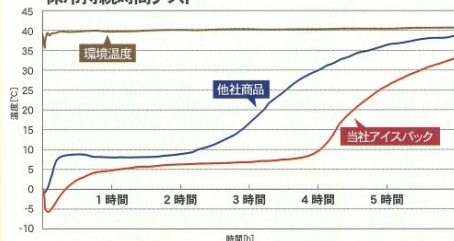

試験条件: 家庭用冷凍庫 (-20℃設定) で8時間以上冷却させた保冷剤の冷却面の保冷持続時間を環境温度40℃で測定を行った。



特殊な  
多層構造

安心安全  
ゲル

##### 安心・安全で環境にも優しいゲル

当社アイスパックのゲル化剤は食品添加物タイプを使用しているため、人体に安心・安全です。また、焼却して処分できることから環境にも優しい物質と言われています。

	弊社アイスパックゲル	一般的な他社保冷剤ゲル
ゲル化剤名	CMC(カルボキシメチルセルロース)	SAP(ポリアクリル酸ナトリウム)
原料	天然バレンブ抽出のセルロース (食品添加物)	プロピレン (原油からの精製品) 苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)
安全性	食品添加物の為、安全性が高い。アイスクリームやケチャップ等の粘りを出すために使用されている。	食品添加物ではないが、安全性は高い。紙おむつ等に使用されている。
安定性	経時的に粘度低下は少なく、安定している。紫外線に対して比較的に安定である。	紫外線に弱く、直射日光であれば1日で難水(液化)する可能性がある。蛍光灯による微弱な紫外線によっても中期的に難水(液化)が見られる。

#### 商品概要



氏名片布付き



女性や小さい方におすすめのSサイズ



##### ●アイスベスト (アイスパック4個付)

品番: AZ-865932  
 カラー: 010 (ブラック)  
 サイズ: S・フリー (M~3L 相当)  
 素材: メッシュ生地 / ナイロン 83%・ポリウレタン 17%  
 バインダーテープ / ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%

単位: cm	S	フリー
着丈	30	33
適応胸囲	78~98	84~112

##### ●アイスパック (1個)

品番: AZ-865933  
 カラー: 001  
 サイズ: フリー (10.5×17.5cm)  
 内容物: 水、CMC  
 重量: 150g

#### 使用方法

- ①アイスパックを冷凍庫で8時間以上凍らせてください。
- ②「冷却面」と書かれた側が体側になるようにアイスベストの背中と脇ポケットに差し込みます。
- ③肩部分を持ち、背負うようにして装着します。
- ④バックルを留め、体に密着するように胸ベルトの長さを調整します。
- ⑤冷感効果のなくなったアイスパックは再度冷凍庫で凍らせて繰り返しご使用ください。
- ⑥アイスベストはご家庭で洗濯が可能です。洗濯の際は、洗濯表示の確認をお願い致します。

#### 使用上のご注意

- ・低温やけど防止の為、素肌でのご使用はお控えください。
- ・ご使用中、気分が悪くなったたり異常を感じたりした場合は使用を中止してください。
- ・発熱時の解熱用や就寝時のご使用はお控えください。
- ・アイスパックは食べられません。口に入れないで下さい。
- ・アイスパックは冷却専用です。絶対にレンジで温めないで下さい。
- ・アイスパックに強い衝撃を与えたり、尖った物には接触しないようにして下さい。

お問い合わせ



#### 株式会社マルワ

〒540-0019 大阪府中央区東船場1-3-2  
 TEL:06-6941-1029 FAX:06-6941-0593  
 URL: <https://www.maruwaweb.com>

#### アイトス株式会社

東京本社 〒111-0053 東京都台東区浅草橋4丁目19番7号  
 TEL 03-5835-2100 FAX 03-5835-2147  
 大阪本社 〒541-0057 大阪府中央区北土佐寺町2丁目4番8号  
 TEL 06-6262-8500 FAX 06-6262-5400  
 今治店 〒794-0032 今治市天保山町3丁目1番地 27  
 TEL 0898-23-2927 FAX 0898-24-0243  
 札幌店 〒060-0008 札幌市中央区北八条西14丁目  
 TEL 011-281-9205 FAX 011-281-9217